




**Termofol TF-EF-1328-011**

**VLOŽKA PRO ELEKTRICKÝ KRB**

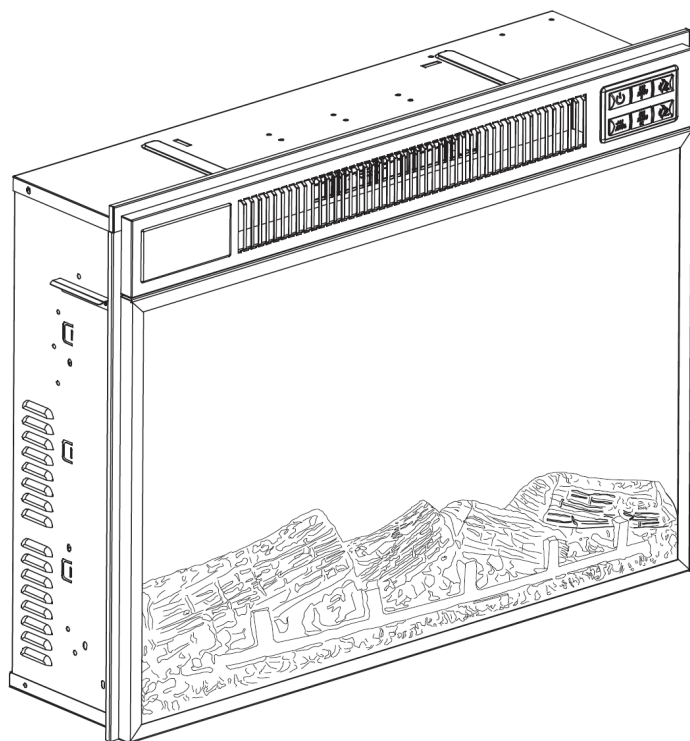

**Návod k instalaci a obsluze**



**Pozor: Před zahájením instalace si přečtěte návod!**

Před zahájením veškerých prací souvisejících s instalací se důkladně seznámte s obsahem návodu k obsluze a ponechte si jej pro pozdější potřebu.



**Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a dodržování pravidel v něm obsažených zajistí bezpečný provoz zařízení.**

## POPIS SYMBOLŮ



Výrobek je shodný s evropskými směrnicemi.



**UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte krb.



Symbol škrtnutého kontejneru znamená, že zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Výrobek předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí v oblasti likvidace odpadu. Recyklací označeného výrobku pomáháte snížit množství odpadu vyváženého do spaloven nebo na skládky a minimalizovat potenciální negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.



**Nikdy se nepokoušejte výrobek rozebírat nebo upravovat jinak, než je popsáno v této příručce.**

## Informace o bezpečnosti

Před zahájením instalace a obsluhy výrobku se důkladně seznámte s obsahem celého návodu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, zavolejte prosím na naše oddělení služeb zákazníkům:

**+420 734 113 933** od 8:00 do 17:00, od pondělí do pátku.

1. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte celý návod k obsluze.

2. Toto zařízení se může během provozu velmi zahřát. Aby nedošlo k popáleninám, nedotýkejte se holou kůží horkých povrchů. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oděvy a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 1 m od přední strany tohoto zařízení a v dostatečné vzdálenosti od zadní strany.

**3. POZOR: Zvláštní opatření je třeba dbát, pokud topné zařízení používají děti nebo postižené osoby a také vždy, když je zapnuté ponecháno bez dozoru.**

4. Vždy odpojte toto zařízení od napájení, pokud jej nepoužíváte.

5. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou nebo pokud nefunguje správně, spadlo nebo bylo jakkoli poškozeno. Vraťte zařízení do autorizovaného servisního střediska ke kontrole, elektrickému nebo mechanickému seřízení nebo opravě.

6. Veškeré opravy tohoto zařízení může provádět pouze licencovaný servisní technik.

7. V žádném případě toto zařízení nijak neupravujte.

8. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

9. Toto zařízení není určeno pro použití v koupelnách, prádelnách a podobných uzavřených prostorech. Nikdy neumísťujte toto zařízení na místa, kde by mohlo spadnout do vany nebo jiné nádrže s vodou.

10. Nepokládejte kabel pod koberec. Nezakrývejte kabel koberci, předložkami apod. Kabel pokládejte mimo místa s velkým provozem, kde hrozí vysoké riziko zakopnutí.

11. Chcete-li zařízení odpojit, přepněte přepínače do polohy vypnuto a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

12. Připojujte zařízení pouze k řádně uzemněným zásuvkám.

13. Nevkládejte (a zabraňte proniknutí) cizí předměty do větracích nebo odvodních otvorů, může to způsobit úder elektrickým proudem, požár nebo poškození zařízení.

14. Aby nedošlo k požáru, nesmí být přívody a odvody vzduchu nijak blokovány. Nepoužívejte zařízení na měkkém povrchu, například na posteli, kde by se otvory mohly ucpat.

15. Toto zařízení má uvnitř horké a jiskřící části. Nepoužívejte jej v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo hořlavé kapaliny. Toto zařízení se nesmí používat k sušení prádla ani na něj věšet jakékoli ozdoby.

16. Zařízení používejte výhradně způsobem popsáním v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úder elektrickým proudem nebo tělesné zranění.

17. Zařízení vždy zapojte přímo do zásuvky na zdi. Nikdy nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.

18. Zařízení je vybaveno bezpečnostní pojistkou, která zastaví provoz, když vnitřní teplota dosáhne 85° (± 2 °C). Chcete-li zařízení resetovat, vypněte jej a odpojte od napájení, nechte jej 10 minut vychladnout a znovu jej připojte.

19. PONECHTE SI TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



### UMÍSTĚNÍ KRBU

Váš nový elektrický krb může být instalován na podlaze uvnitř místnosti. Toto zařízení je krbová vložka a nelze ji použít jako mobilní krb. Při výběru místa pro elektrický krb se řiďte obecnými pokyny. Kromě toho by měl být elektrický krb pro dosažení nejlepších výsledků instalován mimo dosah přímého slunečního záření a případného prachu.

### SERVISNÍ PŘÍRUČKA

1. Veškeré opravy tohoto zařízení může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
2. V žádném případě toto zařízení nijak neupravujte. Díly, které je třeba demontovat za účelem servisu, je třeba před opětovným uvedením zařízení do provozu znovu namontovat.
3. Topeniště lze čistit pouze vlhkým hadříkem (vodou).  
K čištění zařízení nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
4. Odpojte zařízení od napájení, pokud jej nepoužíváte.
5. Pokud používáte zařízení ve stávajícím krbu, před vložením zařízení důkladně vyčistěte/vysajte prostor, kde má být instalováno. Pravidelně zařízení vysávejte, aby se v něm nehromadil prach.

### INFORMACE O POUŽITÉM SKLE

1. V žádném případě nepoužívejte tento výrobek s prasklým nebo poškozeným skleněným panelem.
2. Nebouchejte do skla.
3. K čištění skla nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
4. V tomto výrobku je použito tvrzené sklo. Výměnu skla dodaného výrobcem může provést pouze kvalifikovaný servisní technik.

KRBOVÁ VLOŽKA – TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rozměry (š x h x v)	73,7 x 17,9 x 47,9 cm
Hmotnost netto / brutto	10,7 kg / 11,1 kg
Napětí	230V
Frekvence	50 Hz
Výkon	1500 watt

V ideálním případě by měla být krbová vložka připojena k vyhrazenému obvodu, protože jiné spotřebiče připojené ke stejnému obvodu mohou během provozu zařízení vypnout jistič nebo vyhodit pojistky. Zařízení je standardně vybaveno třížilovým kabelem, který vychází ze zadní části zařízení a je dlouhý 1,8 m. Instalaci naplánujte tak, abyste nemuseli používat prodlužovací kabel. Zařízení vždy zapojte přímo do zásuvky na zdi. Nikdy nepoužívejte s prodlužovacím kabelem nebo přenosnou zásuvkou.



Nepoužívejte toto zařízení, pokud se jakákoli jeho část nedávno dostala do kontaktu s vodou. Okamžitě zavolejte kvalifikovaný technický servis, aby zkontroloval zařízení a vyměnil jakoukoli část elektrického systému, která nedávno přišla do styku s vodou. Při jakémkoli servisním zásahu do zařízení musí být vypnuto jeho napájení. Nejprve nastavte hlavní vypínač napájení do polohy „OFF“. Následně vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

## NÁVOD K OBSLUZE

Toto zařízení lze ovládat buď dálkovým ovladačem, nebo tlačítky na plášti. Ovládací panel je přístupný v pravém horním rohu pláště.

**POWER**

Tímto tlačítkem se zapínají a vypínají všechny funkce zařízení.

**HEATER OFF**

Tímto tlačítkem se vypíná topné těleso.

**HEATER**

Toto tlačítko slouží k volbě výkonu topného tělesa.

**FLAME**

Umožňuje přizpůsobit plamen požadavkům uživatele.


Přepínač **Heater** má dvě funkce:

Tlačítko zapne topné těleso na 750 W.


2. Tlačítko zapne topné těleso na 1500 W.

Stiskněte pro zvýšení jasu plamene nebo stiskněte tlačítko pro snížení.

Musíte několikrát stisknout tlačítko aby se projevil celý efekt.

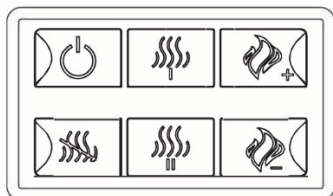

*Tlačítka na plášti*

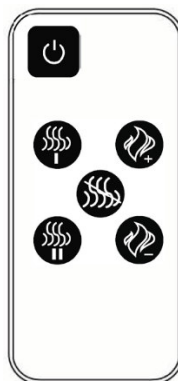

*Tlačítka na dálkovém ovladači*

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
1. Chybí napájení.	1. Zkontrolujte, zda zařízení připojeno do standardní zásuvky 230 V.
2. Topeniště funguje, efekt plamene nefunguje.	2a. Otevřete spodní část zařízení a zkontrolujte, zda je „volič“ správně nasazen na zadní straně zařízení. 2b. Zkontrolujte, zda otáčející se motor funguje. Pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.
3. Topné těleso nefunguje, ale přepínače/tlačítka napájení a topného tělesa jsou v poloze „ON“ a termostat (je-li k dispozici) je nastaven na „HI“.	3. Nastavte všechny spínače/tlačítka do polohy „OFF“ a odpojte zařízení na 10 minut ze zásuvky. Po 10 minutách připojte přístroj zpět do zásuvky a pracujte normálně.
4. Jiné příčiny, které mohou způsobit nefunkčnost topného tělesa: 4a. Nesprávný provoz. 4b. Poškozený přepínač topného tělesa. Uvolněná kabeláž. 4c. Znečištěné nebo ucpané ventilační otvory.	4. Viz návod k obsluze. 4a. Zavolejte na zákaznický servis. 4b. Odpojte zařízení. Vyčistěte ventilační otvor od prachu a nečistot. 4c. Počkejte deset minut, znovu připojte zařízení a zapněte topné těleso.
5. Hluk při zapnutém topném tělese je hlasitější než obvykle. 5a. Přívody vzduchu jsou znečištěné nebo ucpané. 5b. Sestava dmyhadla/topného tělesa je poškozená.	5a. Zkontrolujte, zda nejsou přívody vzduchu ucpané nebo zda se v nich nehromadí velké množství prachu. 5b. Obratě se na zákaznický servis a získejte novou sestavu dmyhadla/topného tělesa.
6. Efekt plamene funguje, ale topné těleso nefouká teplý vzduch.	6. Zkontrolujte, zda je přepínač/tlačítka topného tělesa v poloze „zapnuto“. Přepínač by se měl rozsvítit.
7. Problémy s montážními pracemi.	7. Zavolejte do servisu.




**UPOZORNĚNÍ:** Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte napájení, abyste snížili riziko požáru, úderu elektrickým proudem nebo zranění osob.




Zkontrolujte síťový kabel a zástrčku. Uvolněná zásuvka může způsobit přehřátí zástrčky a/nebo požár. Ujistěte se, že zástrčka pevně zapadá do zásuvky. Pravidelně kontrolujte, zda zástrčka a zásuvka nejsou horké.

## VÝMĚNA BATERIÍ (CR2025)

1. Otevřít
2. Stisknout
3. Vytáhnout

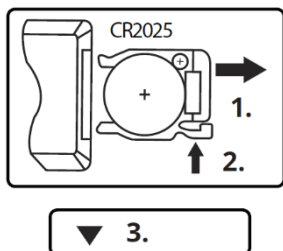

Plastový jazýček uvnitř dálkového ovladače vedle baterie **MUSÍ** být odstraněn, aby dálkové ovládání fungovalo.

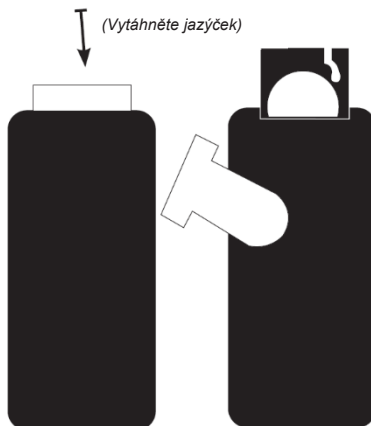

Pozor na možné požití baterie dětmi.

Nepoužívejte současně alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, baterie vyjměte.

## ZÁRUKA:

Společnost TERMOFOL (dále jen „společnost“) poskytuje záruku na elektrický krb/vložku – vady zpracování a materiálu/poruchy – po dobu dvou let od data instalace, s výhradou následujících podmínek a omezení.

1. Tato elektrická krbová vložka musí být vždy instalována a provozována v souladu s návodem k instalaci a obsluze dodaným s výrobkem. Jakákoli změna, úmyslné zneužití, nehoda nebo nesprávné použití výrobku má za následek neplatnost této záruky.
2. Tato záruka je nepřenosná a je poskytována původnímu majiteli za předpokladu, že nákup byl proveden prostřednictvím autorizovaného dodavatele společnosti.
3. Tato záruka je omezena na opravu nebo výměnu dílů, u nichž se prokáže vada materiálu nebo zpracování, pokud byly tyto díly vystaveny běžným podmínkám používání a provozu, po potvrzení vady inspekcí společnosti.
4. Jakékoli náklady na instalaci, práci, stavbu, dopravu nebo jiné související náklady/výdaje vyplývající z vadných dílů, opravy, výměny nebo z jiných důvodů nejsou kryty touto zárukou a společnost za ně nenese odpovědnost. Společnost navíc nenese odpovědnost za jakékoli náhodné, nepřímé nebo následné škody, s výjimkou případů stanovených zákonem.
5. Společnost nepřijímá ani nepověřuje žádnou třetí stranu, aby jejím jménem přijala jakýkoli jiný závazek v souvislosti s prodejem tohoto krbu.
6. Záruky uvedené v tomto dokumentu se nevztahují na jiné příslušenství, než které bylo použito v souvislosti s instalací tohoto výrobku.

### TATO ZÁRUKA JE NEPLATNÁ, POKUD:

- (a) Krbová vložka byla provozována v prostředí znečištěném chlorem, fluorem nebo jinými škodlivými chemikáliemi.
- (b) Krb je dlouhodobě vystaven účinku vlhkosti nebo kondenzaci.
- (c) Došlo k jakékoli změně, úmyslnému zneužití, nehodě nebo nesprávnému použití výrobku.

### POKUD JE NEZBYTNÝ ZÁRUČNÍ SERVIS:

Zavolejte na zákaznický servis. Ujistěte se, že máte záruční list, doklad o koupi a model/sériové číslo výrobku.

# ZÁRUČNÍ LIST

## MÍSTO INSTALACE

## ZHOTOVITEL INSTALACE

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSČ

Město

DIČ

Telefon

Datum

Podpis technika

Razítko montážní firmy



[www.termofol.cz](http://www.termofol.cz)



[info@termofol.cz](mailto:info@termofol.cz)



+420 734 113 933

Místo na výrobní štítek