

TERMOFOL

TF-TRW-02

INTELIGENTNÍ KOUPELNOVÝ RADIÁTOR



Návod k instalaci a obsluze



Pozor: Před zahájením instalace si přečtěte návod!

Před zahájením veškerých prací souvisejících s instalací se důkladně seznámte s obsahem návodu k obsluze a ponechte si jej pro pozdější potřebu.



Dodržováním pokynů uvedených v návodu k obsluze a dodržováním pravidel v něm obsažených zajistíte bezpečný provoz zařízení.

POPIS SYMBOLŮ



Výrobek je shodný s evropskými směnicemi.



Symbol škrtnutého kontejneru znamená, že zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Výrobek předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí v oblasti likvidace odpadu. Recyklací označeného výrobku pomáháte snížit množství odpadu vyváženého do spaloven nebo na skládky a minimalizovat potenciální negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.



Nikdy se nepokoušejte výrobek rozebírat nebo upravovat jinak, než je popsáno v této příručce.



POZOR: Ponechte si návod pro budoucí použití. Pokud tento výrobek prodáváte nebo předáváte jinému uživateli, ujistěte se, že je k tomuto výrobku přiložena tato příručka.

Informace o bezpečnosti

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku zařízení a že je zásuvka uzemněna.
- Tento výrobek je určen výhradně k domácímu použití.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel viditelně poškozen. Pokud je kabel poškozený, je třeba jej vyměnit.
- Radiátor je určen pouze pro použití ve svislé poloze.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, hořlavých látek nebo mokrych povrchů. Zabraňte kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nepoužívejte zařízení venku.
- Zařízení neumísťujte přímo pod zásuvku.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, pokud jej nepoužíváte.
- Se zapnutým zařízením nehýbejte, abyste zabránili jeho poškození a/nebo nebezpečí požáru.
- Nenechávejte zařízení zapnuté delší dobu bez dozoru.
- Během používání se zařízení zahřívá na vysoké teploty. Během provozu a bezprostředně po něm se nedotýkejte jeho povrchu.

POZOR: Některé části výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

- Nepoužívejte zařízení v místnostech o rozloze menší než 4 m².
- Udržujte zařízení v čistotě. Nedovolte, aby se do větracích otvorů nebo odvodních otvorů dostaly nějaké předměty.
- Pokud je dálkový ovladač používán v blízkosti jiných výrobků, které vytvářejí infračervené záření, nemusí fungovat správně.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost 100 cm před zařízením a 50 cm na každé straně. Zabraňte kontaktu s nábytkem, polštáři, lůžkovinami, papírem, oblečením, záclonami atd.
- Zařízení nepoužívejte, pokud spadlo na zem nebo je jakkoli poškozené. Za účelem opravy se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí.


UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo ohrožení velmi malých dětí, je nutné zařízení instalovat tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 60 cm nad podlahou.

- Děti mladší 3 let, které se zdržují v blízkosti zařízení, musí být pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku do 8 let nesmějí připojovat, nastavovat a čistit zařízení a provádět jeho uživatelskou údržbu.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí nebezpečím spojeným s jeho provozem. Děti si nesmí hrát se zařízením.



POZOR: Některé části zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Nedotýkejte se horkých povrchů. Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se nacházejí děti a osoby vyžadující zvláštní péči.

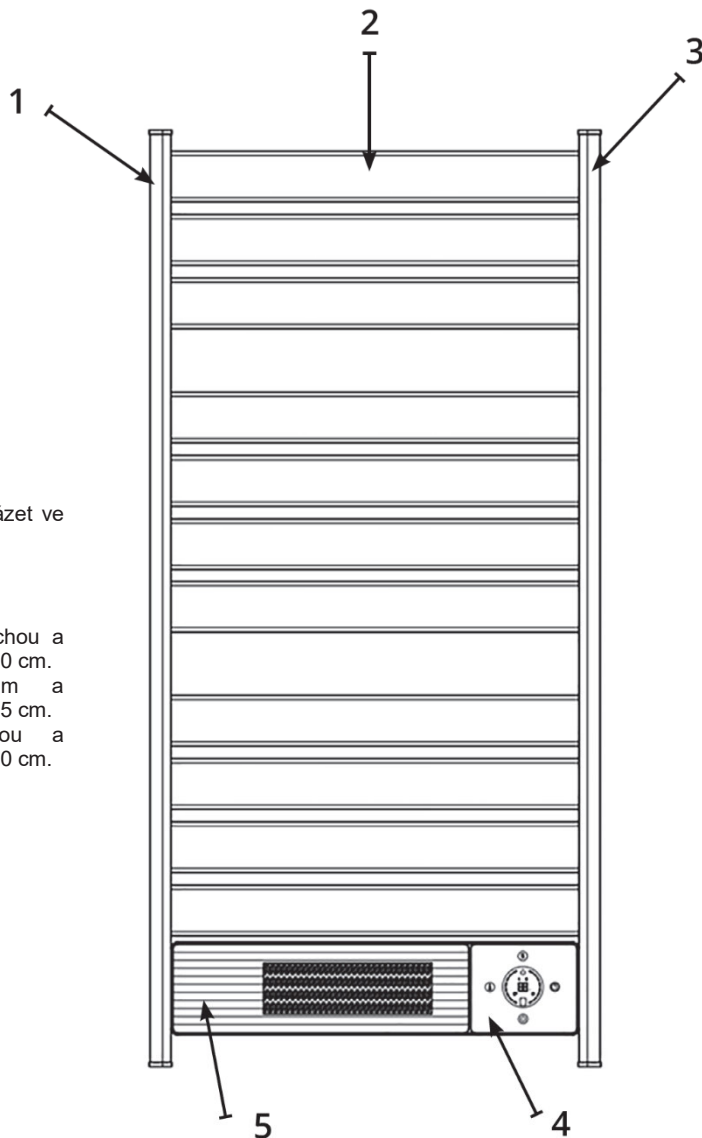


1. Levé rameno
2. Věšáky na ručníky
3. Pravé rameno
4. Ovládací panel
5. Topné těleso

MONTÁŽ VÝROBKU

Ovládací panel se musí nacházet ve spodní části zařízení.


Bezpečné vzdálenosti:

- Vzdálenost mezi vanou/sprchou a zařízením musí činit nejméně 60 cm.
- Vzdálenost mezi stropem a zařízením musí činit nejméně 15 cm.
- Vzdálenost mezi podlahou a zařízením musí činit nejméně 40 cm.

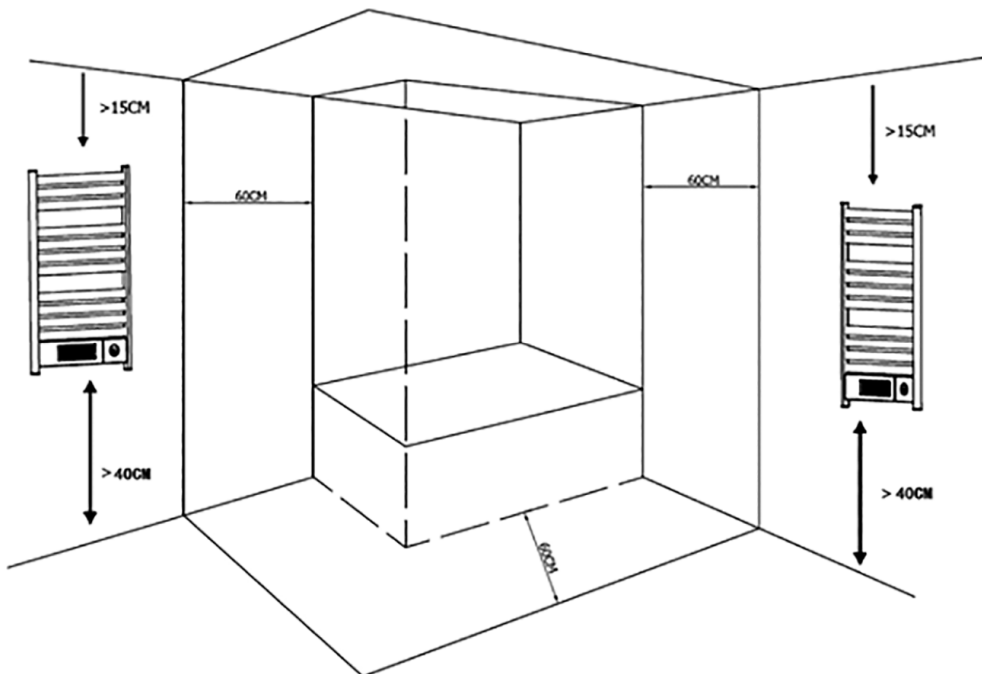


Instalace:

- Pomocí vrtačky vyvrtejte 4 otvory o průměru 8 mm.
- Do otvorů zasuňte 4 hmoždinky.
- Pomocí šroubů ST4x40 připevněte vnější upevňovací prvky ke stěně.

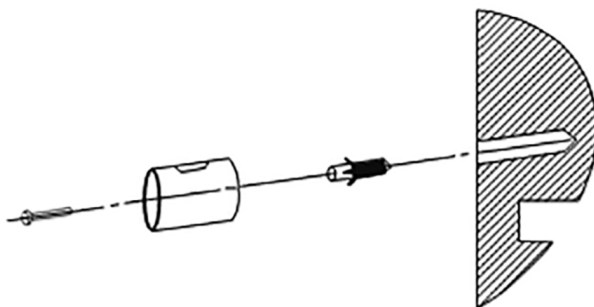


- Pomocí 4 šroubů ST4.0x20 připevněte k zařízení 4 vnitřní upevňovací prvky a 4 přední upevňovací prvky.
- Připevněte vnitřní upevňovací prvky zařízení k vnějším upevňovacím prvkům na stěně a pomocí šroubů M5x14 je upevněte v odpovídající vzdálenosti od stěny.

Nezapomeňte použít 4 záslepky předního upevňovacího prvku.

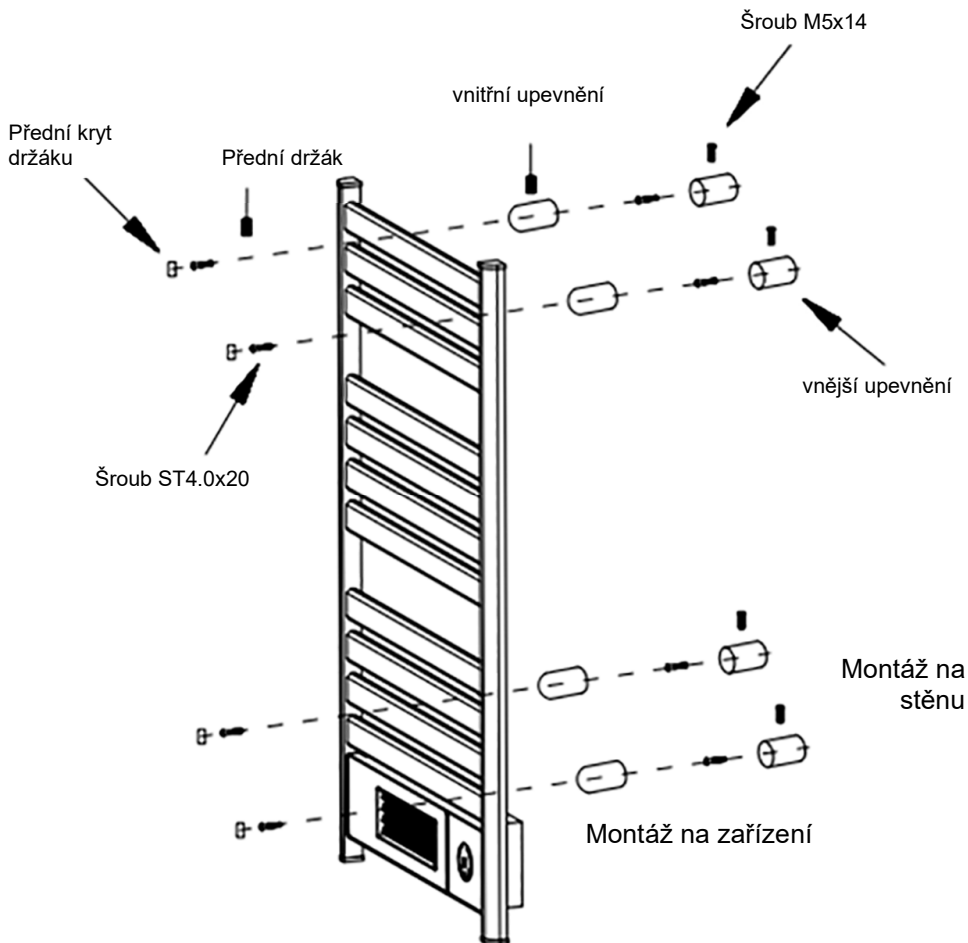

Použití topného tělesa

- Umístěte radiátor na rovný, stabilní povrch.
- Připojte jej k libovolnému zdroji střídavého proudu 220-240 V, 50 Hz a zapněte vypínač na boku, uslyšíte zvukový signál.
- Zapněte radiátor stisknutím tlačítka napájení  na dálkovém ovladači, na LED displeji se zobrazí teplota v místnosti, poté pomocí dálkového ovladače nastavte výkon, teplotu a čas.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej síťovým vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Pozor! Výrobek nezakrývejte! Radiátor neumísťujte do sprchy nebo do blízkosti vany či jiných vodních nádrží.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Obsluha dotykového ovládání

Zasuňte zástrčku do vhodné síťové zásuvky.

Tlačítka dotykového displeje na výrobku odpovídají funkcím dálkového ovládání:

1. Displej
2. Teplota
3. Volba režimu
4. Timer
5. Spínač




Tlačítko napájení (ON/OFF)

Když je výrobek zapnutý, stiskněte tlačítko ON/OFF, na LED displeji se zobrazí pokojová teplota.

Režim ohřevu

Stiskněte tlačítko , zařízení se začne zahřívat.

Teplota

Stiskněte tlačítko teploty  nastavte teplotu v rozmezí 5 °C až 40 °C. Vnitřní teplota se zobrazí při každém spuštění zařízení. Teplotu lze nastavit, když je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu vytápění. Jakmile teplota v místnosti dosáhne nastavené úrovně, režim vysokého výkonu se vypne a zůstane aktivní pouze nízký výkon. Pokud je teplota v místnosti o 2 stupně vyšší než nastavená teplota, vypne se vysoký i nízký výkon. Radiátor obnoví provoz teprve v situaci, kdy teplota klesne o 2 stupně oproti zadané teplotě.

Timer

Tlačítko časovače lze nastavit tak, aby se zařízení vypnulo v požadovaném čase, s časovým rozsahem od 1 hodiny do 24 hodin.

Dálkový ovladač

1. Tlačítko napájení (ON/OFF)
2. Režim ohřevu
3. Teplota
4. Minutka
5. Dětský zámek

Zámek Child Lock


Stiskněte tlačítko dětské pojistky (child lock) na 3 sekundy, radiátor je zablokovaný. Po opětovném stisknutí tlačítka dětské pojistky po dobu 3 sekund se ohřívač odemkne.

Pokud není k dispozici dálkový ovladač, můžete za účelem zablokování nebo odblokování displeje na 5 sekund stisknout

tlačítko .

Provozní zvuk

Zařízení po každém nastavení funkce vydá zvukový signál.

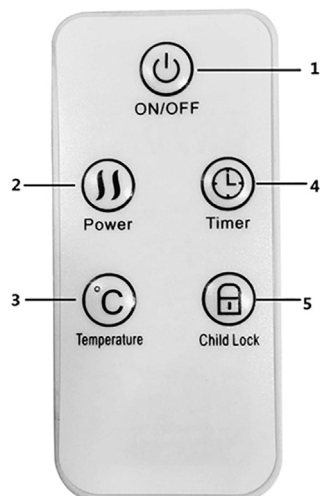

Čištění

- Před čištěním počkejte, až zařízení vychladne, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla. Zařízení otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Pravidelně z povrchu odstraňujte prach.
- Mytí radiátoru velkým množstvím vody a jeho umístění do vody je zakázáno!
- Pokud radiátor nepoužíváte, skladujte jej v suché a větrané místnosti. Vyhněte se místům s vysokou vlhkostí a místům, kde může být zařízení vystaveno mechanickému poškození.



Model	TF-TRW-02
Napětí	220-240V
Frekvence	50 Hz
Výkon	500W/2000W

Funkce Wi-Fi

1. Pomocí telefonu naskenujte QR kód, nebo vyhledejte aplikaci „Tuya Smart“ v Google Play nebo AppStore, stáhněte ji a nainstalujte.

2. Zvolte směrové číslo své země, zadejte telefonní číslo a zvolte „Stáhnout“. Obdržíte zprávu s ověřovacím kódem.

3. Zadejte ověřovací kód ze zprávy a zvolte „Přihlásit se“.


4. Přejděte do aplikace a zvolte položku „přidat zařízení“ v dolní části, jak je znázorněno na obr. 1.

5. Existují dva způsoby spojení s aplikací (režim hotspot a režim rychlého připojení). Režim rychlého připojení je výchozím režimem. Uživatelé mohou klepnutím na pravý horní roh přepnout způsob připojení do režimu hotspotu.


A. Chcete-li použít režim rychlého připojení, zkontrolujte, zda kontrolka na zařízení rychle bliká.

B. V režimu hotspotu zkontrolujte, zda kontrolka na zařízení bliká pomalu.


C. Pokud kontrolka neblíká, jak je popsáno výše, stiskněte a

podržte tlačítko resetování zařízení  po dobu 5 sekund nebo déle, dokud nezačne správně blikat, jak je znázorněno na obrázku níže.


6. Vyberte možnost Wi-Fi, zadejte heslo a stiskněte tlačítko „Další“, jak je znázorněno na obrázku 2 níže. V režimu rychlého připojení projde rozhraní aplikace změnami během konfigurace sítě v procesu, jak je znázorněno na obrázku 3. Obrázek 4 ilustruje rozhraní po úspěšném připojení zařízení.

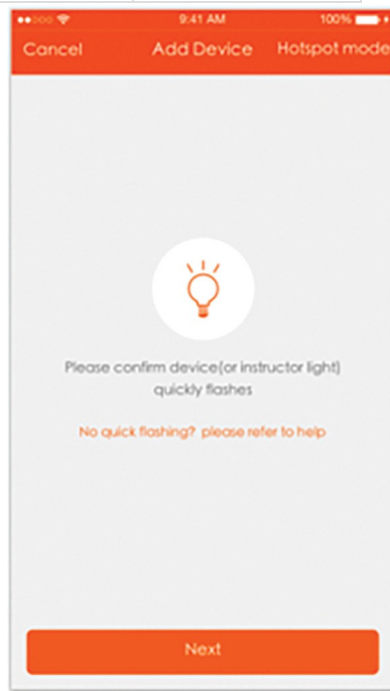


Obr. 1.

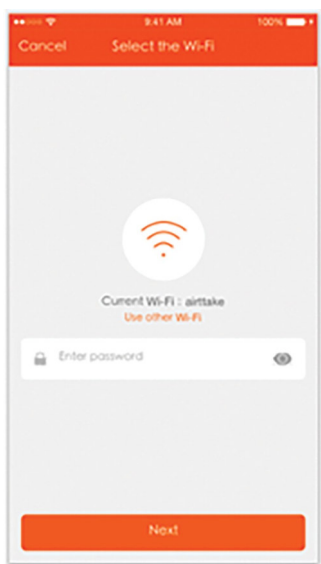

Obr. 2

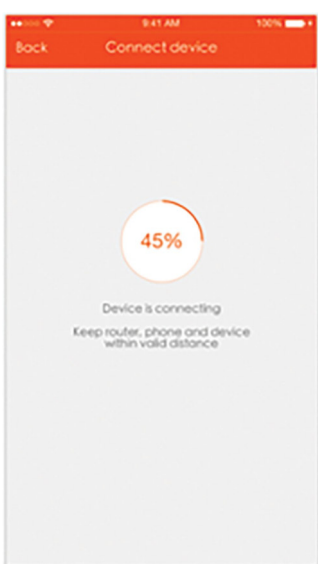


Obr. 3

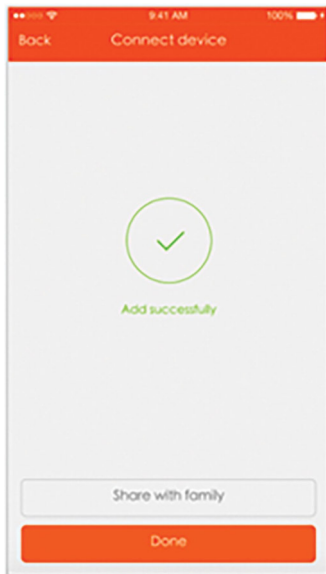


Obr. 4

7. Po úspěšném připojení zařízení klepněte v dolní části aplikace na položku „zařízení“. V seznamu se zobrazí název zařízení (na obrázku 5). Dotykem na něj vstoupíte do ovládacího panelu inteligentního radiátoru.

Poznámky: Pokud je zařízení online, zobrazí se na přední straně ikony zařízení zelená tečka; pokud je zařízení offline, bude tečka šedá;

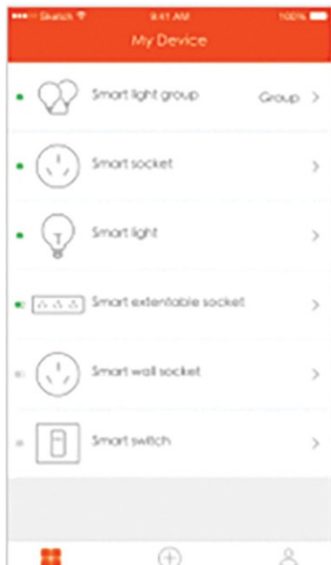

Obr. 5

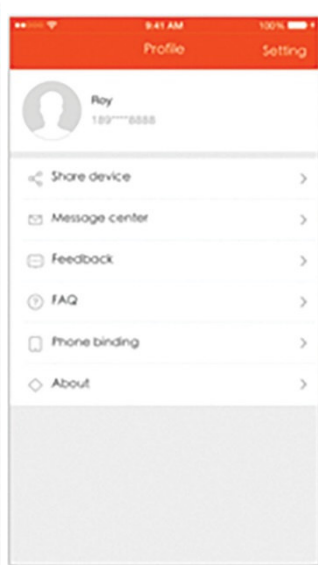

Obr. 6



Obr. 7

8. „Můj profil“ je místo, ve kterém mohou uživatelé spravovat osobní údaje. Klíčové informace jsou tyto – viz obrázek 6:

a. Osobní údaje: v tom název účtu a číslo mobilního telefonu

b. Informace o dostupných zařízeních

c. Centrum zpráv

d. Vstup pro zaslání hodnocení

e. FAQ

f. Propojení se sociálními sítěmi: pokud se přihlásíte pomocí účtu na sociální síti, můžete své telefonní číslo propojit s účtem.

g. O programu

9. Přidat sdílení: jak je znázorněno na obrázku, uživatelé mohou zadat číslo mobilního telefonu nového člena a sdílet s ním zařízení. Nový člen může zařízení ovládat pomocí vlastního účtu, viz obrázek 7.

ZÁRUČNÍ LIST

MÍSTO INSTALACE

ZHOTOVITEL INSTALACE

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSČ

Město

DIČ

Telefon

Datum

Podpis technika